



# VALVOLE A SFERA BALL VALVES


## Art.2200G

Valvole a sfera a passaggio totale con estremita' filettate EN10226-1 (ISO7/1.)  
Disponibile con leva piatta gialla plastificata, leva a farfalla o piombabile in alluminio verniciato.

Full bore ball valves with threaded ends according to EN10226-1 (ISO 7/1).  
Available with yellow steel flat plasticized handle or yellow painted aluminum "T" or lead sealed handle.

Le valvole "URAGANO" sono prodotte secondo la norma europea EN331 per essere utilizzate nella distribuzione di gas naturali. Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali, agricole ed igienico sanitarie, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo. (Non compatibile con alcool metilico e vapore saturo).

"URAGANO" valves are manufactured in accordance with the European standard EN331. They can be properly used for natural gas distribution. Also suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non-aggressive fluids. (Not suitable for methylic alcohol and saturated steam).

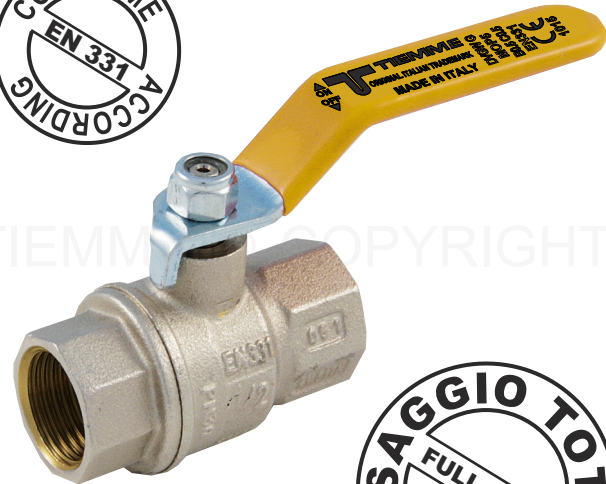


### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: + 60°C; per utilizzi diversi dal gas 120°C  
 Temperatura min di esercizio: - 20°C (\*)  
 Pressione di esercizio: 0 - 5 bar, Per utilizzi diversi dal gas vedere diagramma a pagina 2  
 Filettature: femmina EN10226-1 (ISO7/1) Rp cilindrica  
 maschio EN10226-1 (ISO7/1) R conico  
 Classificazione EN 331:2016 MOP5 B0.5 C0.5 certificato DVGW DG-4312CS0351

### Technical Features

Maximum temperature: + 60°C; 120°C for use with any other fluid different than gas  
 Minimum temperature: - 20°C (\*)  
 Operating pressure: 0 - 5 bar; see diagram at page 2 for use with any other fluid different than gas  
 Threads: female EN10226 (ISO7/1) Rp parallel  
 male EN10226 (ISO7/1) R conical  
 Classification EN331:2016 MOP5 B0.5 C0.5 Approval DVGW DG-4312CS0351

### Art. 2200G

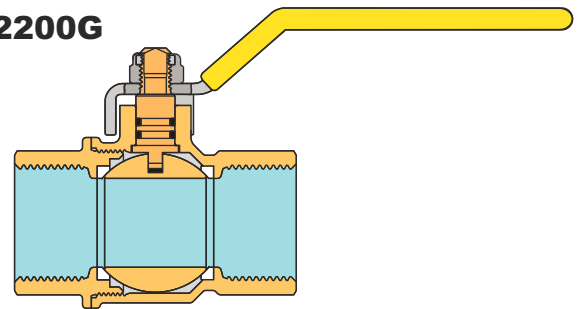

(\*) Il fluido deve rimanere in fase liquida o gassosa / Fluid shall remain in liquid or gaseous phase



### Art. 2220G



### Art. 2240G

Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato	Body	CW617N - EN12165 brass	Nickel plated
Sfera	Ottone CW617N - EN12164	Cromato	Ball	CW617N - EN12164 brass	Chromium plated
Stelo	Ottone CW617N - EN12164	-	Stem	CW617N - EN12164 brass	-
O-rings	Gomma nitrilica NBR (cert. GAS)	-	O-rings	Nitrile rubber NBR (GAS cert.)	-
Guarnizioni laterali	P.T.F.E. Vergine	-	Side washers	P.T.F.E. - 1 <sup>st</sup> transformation	-
Leva piatta	Acciaio Fe37	Zincato - plastificato	Flat handle	Steel Fe37	Zinc plated - plasticized
Farfalla piombabile	Alluminio	Verniciato	Lead sealed butterfly	Aluminium	Painted
Dado	Acciaio	Zincato	Nut	Steel	Zincplated

### Certificazioni Certifications



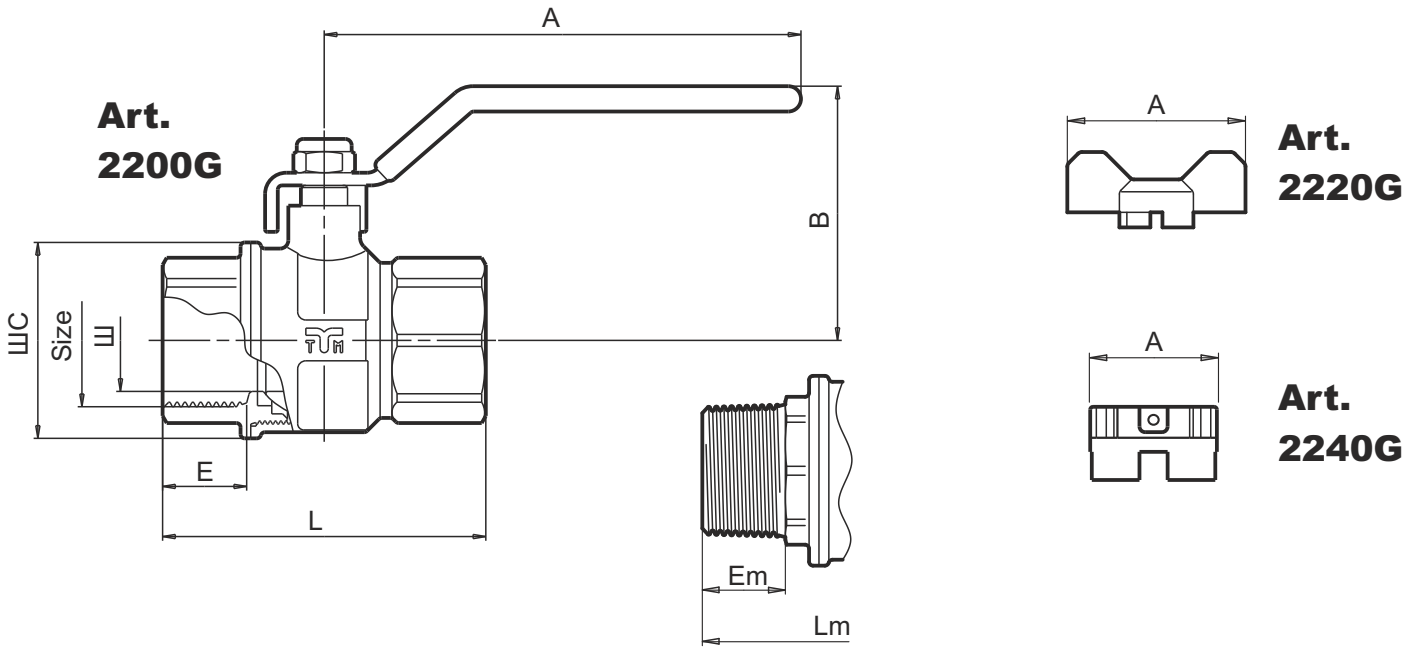


Tabella dimensioni  
Sizes table

Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
Ø (DN)	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A 2200G	85	85	85	113	113	141	141	141	240	240	240
A 2220G	50	50	50	65	65	---	---	---	---	---	---
A 2240G	---	---	22	27	27	32	32	32	---	---	---
B	39	39	44,5	53,5	57,5	73,5	79,5	92	125,5	136	150,5
ØC	23	23	32,5	39	48	59	71	86	114	131	164
E	10	12	16,5	18	20,6	23,5	23,5	28	34	37	43
L	42	47	59,5	67,5	79	96	105	126	156	177	214
Em	---	11,5	16,5	18	21	23,5	23,5	28	---	---	---
Lm	---	57	67,5	75,5	87	106	114	136,5	---	---	---
MOP	0,5	0,5	5	5	5	5	5	5	0,5	0,5	0,5
PN	50	50	64	40	40	30	30	30	20	20	20

Diagramma pressione / temperatura  
Pressure / temperature diagram


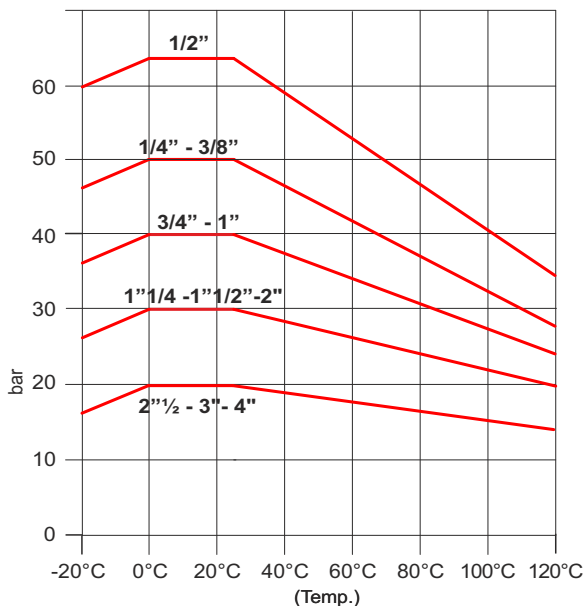


Diagramma portata/perdita di carico  
Flow/pressure drop diagram



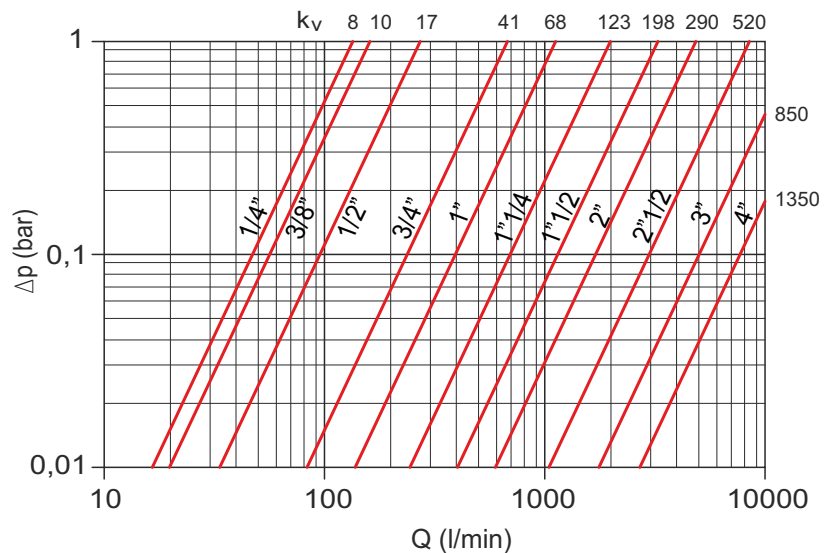

## Istruzioni per l'installazione

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purchè siano visibili, accessibili e le operazioni di manovra possano essere facilmente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.

Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e l'apertura in senso anti-orario.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola stessa.

In caso di lunga inattività della valvola è possibile che la manovrabilità risulti difficile pertanto si rende necessario l'utilizzo di "leve lunghe" per facilitarne l'apertura e/o chiusura.

Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni è suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte della valvola.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

Le valvole devono essere azionate esclusivamente con il meccanismo di azionamento originale montato sulle valvole fornito da Tiemme Raccorderie S.p.A.

Avvertenze:

-ogni deterioramento o rottura di qualsiasi parte delle suddette valvole comporta la necessità di sostituire completamente la valvola; -ogni modifica a qualsiasi parte della valvola completa implica che la valvola non è più conforme ai requisiti prestazionali indicati nel presente documento.

-Assicurarsi che le valvole suddette permettano una portata adeguata per l'uso previsto

-Tutte le installazioni devono essere eseguite in accordo ai regolamenti locali per l'installazione e ai codici di buona prassi, dove esistenti.

-È essenziale seguire le istruzioni di installazione fornite dal presente documento e del costruttore di dispositivi a cui la valvola è annessa, incluse le istruzioni di corretto posizionamento delle connessioni della valvola.

## Installation instructions

The valves can be installed in any position (horizontal, vertical, ...) provided that shall be placed in visible and accessible position and the open/close operations shall be easily and completely done.

Otherwise stated to close the valve the handle shall be turned clockwise, counterclockwise to open it.

Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows,...) there is no valve flow direction.

The system shall be designed and realised in order to avoid any stress that could damage the valve and could compromise the sealing and the correct working of the valve.

All installation operations shall be done using properly tooling. The tightenings shall be such as to guarantee the sealing but without make any damage to the valve or fittings.

Once the installation have been completed is necessary to verify the sealings according to technical specifications and/or what required by the country of installation.

The valve should not be kept in intermediate position for a long period of time in order to avoid any damages of the valve sealings.

If the valve have not been used for a long period of time it may be difficult to operate therefore it will be necessary to use a "long lever".

To kept the valve and sealings in good conditions it is suggested to place a filter upstream in order to stop impurity.

Tiemme Raccorderie SpA decline any responsibility in case of damages and/or accidents when the installation is not done in conformity with technical and scientific rules in force and in conformity with manuals, catalogues and/or technical documentation written by Tiemme Raccorderie SpA.

For any further information please refer to your local dealer or directly to TIEMME S.p.A.

The valves shall be operated only by means of the operating mechanism provided with the original valve by Tiemme Raccorderie S.p.A.

Warnings:

-any deterioration or destruction of any part of the above-mentioned valves shall result in the need to replace the complete valve: alterations to any part of the complete valve shall result in the valve no longer being in compliance with the performance requirements of this document;

-ensure that the above-mentioned valves allow an adequate flow rate for their intended use;

-all installations should be performed in accordance with existing local installation regulations and codes of practice where they exist;

-it is imperative to follow the installation instructions in the present document and of the appliance manufacturer, including those for the correct position of the connection point for the valve.

### TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com